


## 1 DEPLACER LES TABLEAUX



Le boîtier de contrôle permettant de manipuler les tableaux se trouve à l'extrémité droite du tableau en ardoise.

Monter le tableau au premier plan

Monter le tableau en arrière-plan

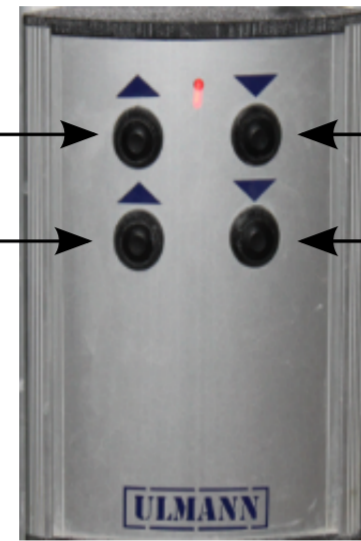


Descendre le tableau au premier plan

Descendre le tableau en arrière-plan

## 2 LOCALISER LE BOITIER DE CONNEXION

Le plastron situé sur le bureau enseignant permet de raccorder un ordinateur portable au système audiovisuel de l'amphithéâtre.

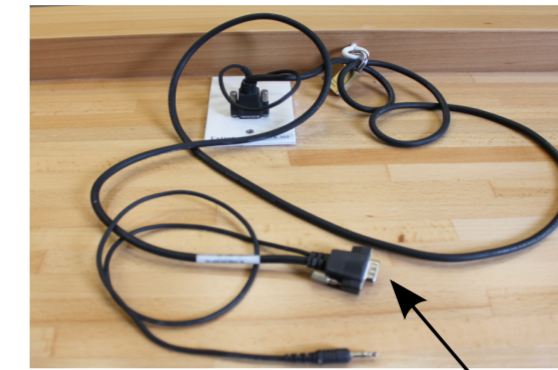

### Raccordement audio

Raccordez le câble mini-jack à la sortie casque de votre ordinateur portable (l'autre extrémité devrait être connectée au boîtier).

### Raccordement vidéo

Raccordez le câble VGA à la sortie vidéo de votre ordinateur portable (l'autre extrémité devrait être connectée au boîtier).

## 3 PROJETER UN CONTENU

La console de réglage dite "Creston" permet de projeter des contenus provenant d'un ordinateur fixe ou portable sur les écrans de l'amphithéâtre.

Elle est encastrée sur le bord droit du bureau enseignant (du point de vue de l'orateur).




Pour allumer ou éteindre les vidéo-projecteurs, l'affichage indique l'état dans lequel sera le vidéo projecteur après l'appui sur la touche.\*

Allumer / éteindre \* le vidéo-projecteur gauche (patientez jusqu'à l'affichage à l'écran).

Affecter le PC fixe au vidéo-projecteur gauche

Affecter le PC portable au vidéo-projecteur gauche

Augmenter / diminuer le volume des contenus vidéo-projetés

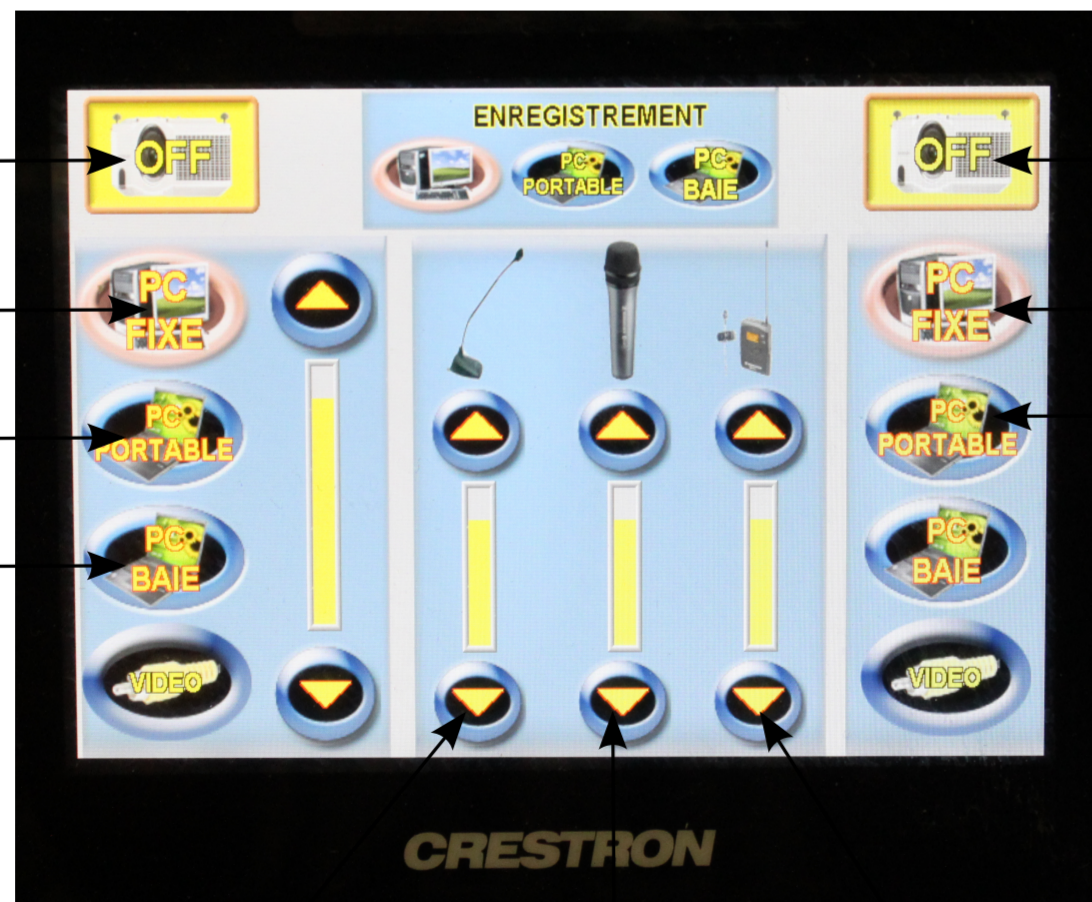

Allumer / éteindre \* le vidéo-projecteur droit. (patientez jusqu'à l'affichage à l'écran).

Affecter le PC fixe au vidéo-projecteur droit

Affecter le PC portable au vidéo-projecteur droit.

Régler le volume des micros connectés au bureau (micro col de cygne ou filaire).

Régler le volume du micro sans fil.

Régler le volume du micro casque.

Pour obtenir les micros casque, filaire et sans fil, rendez-vous à l'accueil de l'amphithéâtre Bessel.

## 4 REGLER L'ECLAIRAGE

La console dite "Zumtobel" permet de régler l'éclairage dans l'ensemble de l'amphithéâtre. Elle est encastrée sur le bord droit du bureau enseignant (du point de vue de l'orateur).

### 1- Activer la console de réglage

Pour activer la console de réglage, passez votre main au dessus du boîtier. L'écran s'illumine. Pour achever d'activer la console, appuyez sur le cercle vert à droite de l'écran. Le voyant lumineux initialement rouge passe alors au vert.

### 2- Sélectionner une présélection d'éclairage

Appuyez sur l'icône correspondant à l'éclairage souhaité.

Activer / désactiver la console de réglage

Eclairer l'ensemble de l'amphithéâtre et favoriser la lisibilité des tableaux en ardoise.

Assombrir l'amphithéâtre et favoriser la vidéo-projection.

Eclairage lumineux favorisant la prise de note des étudiants et la lisibilité des tableaux en ardoise. Pas conseillé pour la vidéo-projection.

Eclairage faible favorisant la lisibilité des contenus projetés. Pas conseillé pour la prise de note.

Eclairage fort sur l'ensemble de l'amphithéâtre et favorisant la prise de note pour les étudiants. Déconseillé pour la vidéo-projection.



Veuillez désactiver la console de réglage avant de partir. La lumière s'éteindra après 1 minute.

